

# 取扱説明書

DAYTONA corp.

R71770 ①/②

\*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

\*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

\*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡ししてください。



φ85 機械式メーター	適応車種	商品NO.
	汎用	別記




## ■ ご使用前に必ず、ご確認ください ■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。


※商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行ってまいります。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

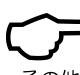


- |   |           |  |
|---|-----------|--|
|  | <b>警告</b> | 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。      |
|  | <b>注意</b> | 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 |

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
---	-------------------------	---	---------------------	--	---------------------

## ⚠ 警告

- |   |  |
|---|--|
| <br>実施 | <ul style="list-style-type: none"><li>走行前に、メーターケーブルやハーネスの取り回し、メーターの固定に異常が無いことを必ず確認して下さい。確認を怠ると重大な事故につながる場合があります。</li><li>また、取付け後、100km走行しましたら、各部を点検し、必要に応じて増し締めを行ってください。その後は500km毎に同様の点検を行ってください。</li><li>取り付け作業前には、必ずバッテリーのマイナス端子を取り外してください。ハーネスの結線中にショートすることがあり、感電の危険や車両火災の原因になります。</li><li>走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。</li></ul> |
|---|--|

## ⚠ 注意

- |   |  |
|---|--|
| <br>実施   | <ul style="list-style-type: none"><li>メーターケーブルは消耗品です。装着前に必ずメーターケーブルの点検を行ってください。構造上インナーケーブルは巻き上げる方向に回転しますので、ケーブルアウターに傷や亀裂等がありますと、埃や水分、油分などがケーブル内に浸入し、巻き上げられ、メーター内に上がってしまい、ガラス面の汚れやメーターの故障が起こります。ケーブルに起因する不具合については保証対象外となります。</li></ul>  |
| <br>法令違反 | <ul style="list-style-type: none"><li>保安基準にて速度計（スピードメーター）については固定位置を、『運転状態での直接視界範囲内』と指定されております。エンジン横などがこの基準の範囲外になると考えられます。保安基準の範囲内でカスタマイズをお楽しみください。</li><li>タコメーターについては、保安基準にて規定されておりませんので、上記の件は適応されません。</li></ul>  |
| <br>その他  | <ul style="list-style-type: none"><li>このメーターは完全防水ではありません。</li><li>この商品は12V車専用です。（LEDタイプについては、直流電源専用）</li><li>スピードメーターは国産車（機械式モデル）のほとんどに対応するギア比『60km/h=1400rpm』、タコメーターは、SR400等に対応するギア比1：5となっております。それ以外のギア比のモデルは適合外となります。</li><li>この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中で紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。</li></ul> |

## ＜本商品の特徴＞

- 純正OEM工場による生産品のため高精度、高品質。
- ピンテースレーサー風のパネルデザインで視認性に優れています。


## ＜商品内容＞

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	メーター本体		1	④	平ワッシャー	M5	2
②	メーターステー		1	⑤	スプリングワッシャー	M5	2
③	六角ナット	M5	4	⑥	平ワッシャー	M6	2

## ＜取付方法＞

1. 図を参考に取り付けてください。

### ①メーター本体

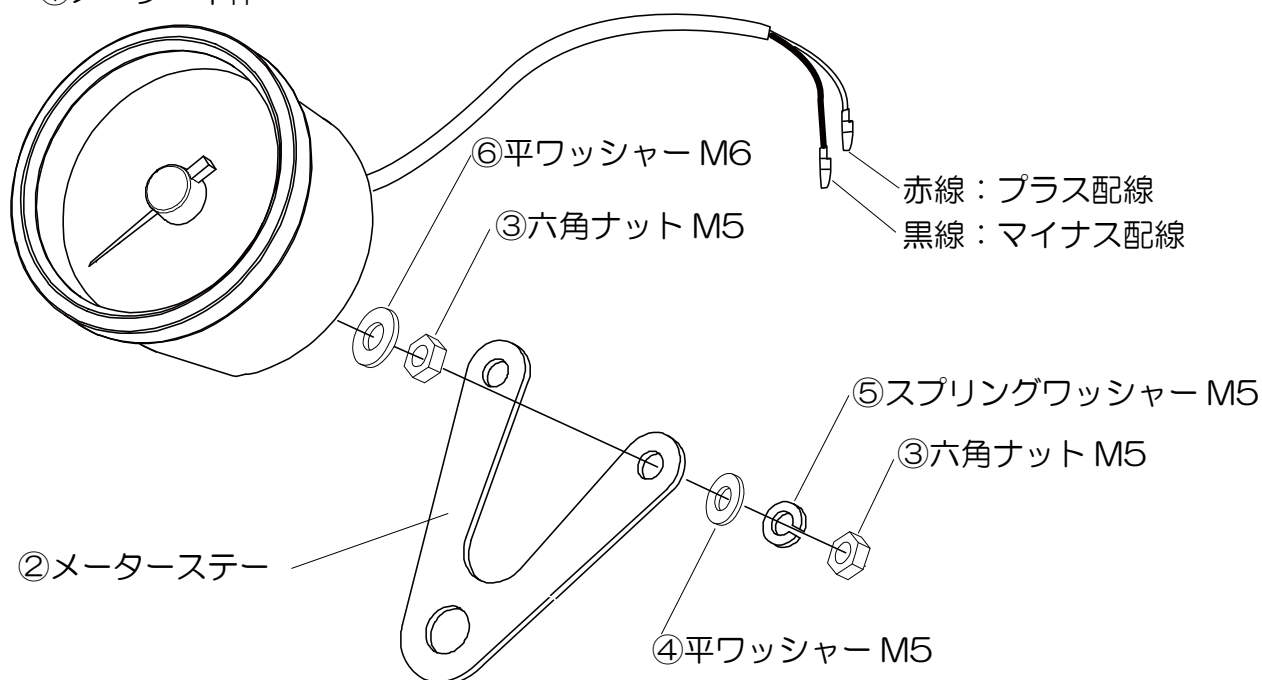

禁止

・メーターボディ底面が変形するような行為（メーターを車体に固定した状態で、本体を持ちステーを曲げるなど）は、内部ユニットのズレにより、針が内側リングに引っかかり作動不良を起こします。メーターは精密部品ですので、お取り扱いにはご注意ください。

・LED照明タイプの配線接続は、プラス、マイナスを間違えないようにしてください。逆に接続しますと点灯しないばかりか、故障の原因となります。また、LEDタイプは照明球の交換はできませんので、ハーネスを無理に引っ張る行為や無理な力が掛かるような取り付けは故障の原因となります。

東証JASDAQ上場 株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周知郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで